PPK

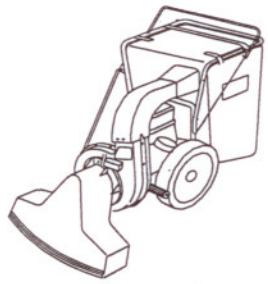

ASPIRATEURS DE FEUILLES

AS10

by agrinova

ASPIRO-SOUFFLEUR

Nous vous remercions d'avoir choisi un aspiro-souffleur Agrinova. La qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication et notre expérience multidécennale, vous garantissent une fiabilité maximale de l'appareil, et une aspiration optimale qu'elles que soient vos exigences.
Nous vous conseillons vivement, avant la première utilisation, de lire attentivement la présente notice d'emploi, laquelle vous permettra d'obtenir d'excellents résultats, vous évitera des dommages dûs à un mauvais usage, et vous fournira les conseils sur la manière d'intervenir rapidement en cas de problèmes.

IMPORTANT

La responsabilité de la société Agrinova ne saurait être engagée en cas d'inobservation des normes mentionnées dans le présent manuel et de celles indiquées dans la notice d'emploi du moteur.

A QUOI SERT L'ASPIRO-SOUFFLEUR

L'aspiro-souffleur sert à nettoyer les détritus des pelouses, jardins, allées, et à enlever les feuilles mortes, le gazon tondu, les aiguilles de pin et bien d'autres petits détritus.
Comme vous le savez, les mois d'automne, mais aussi les autres mois de l'année, voient les jardins et pelouses se couvrir de feuilles mortes, de branchages, d'herbe coupée, d'aiguilles de pin ou d'autres détritus bien désagréables à la vue, lesquels offrent un désolant spectacle de laisser-aller.
L'aspiro-souffleur Agrinova vous aidera et vous permettra de nettoyer rapidement, et en toute sécurité, avec une grande économie de temps par rapport aux méthodes traditionnelles, votre jardin qui sera toujours impeccable, et de ce fait votre maison encore plus soignée et élégante.

PARTICULARITES TECHNIQUES

POUR TOUS LES MODELES	Moteur Combustible Huile	Explosion Essence Sae 30

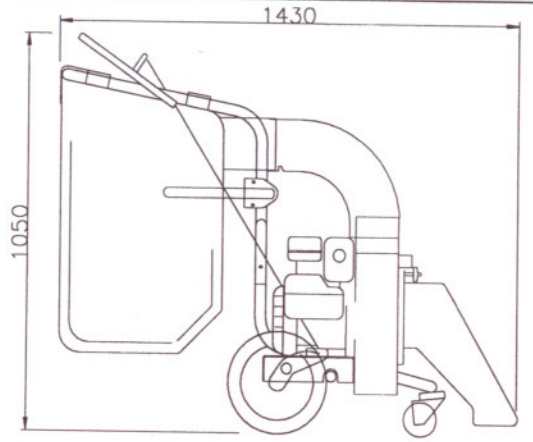

AS10-AS13

Hauteur maximale	1050		mm
Profondeur	750		mm
Largeur	1430		mm
Largeur de travail	750		mm
Poids			
Moteur	68		Kg
AS10-AS13	Briggs & Stratton IC		
AS10/4	Tecnamotor		
AS10/10	Honda GX160		
Puissance du moteur			
AS10-AS13	3,6	5	Kw Hp
AS10/4	3,2	4,5	Kw Hp
AS10/10	4,04	5,5	Kw Hp
	91,3		DB(A)
LpA	103,7		dB(A)
LwA			

MONTAGE MODELE AS10 - AS10/4 - AS13 - AS13/2 - AS10/10

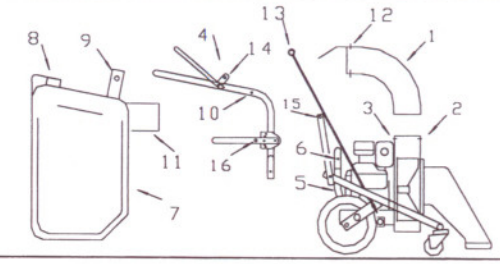

Vous trouverez emballés séparément le coude, le manche, le sac et l'embout.
Montage du coude (1) : placez le coude en haut du limaçon et fixez-le à l'aide des vis en correspondance des points (2) et (3).
Montage du manche (4) : le montage se fait par emboîtement au manche inférieur (5) en le fixant à l'aide de deux vis et des poignées au point (6).
Montage du sac (7) : enfilez la bretelle (8) à l'arrière du manche (4). Cette bretelle devra enrouler le tube du manche de l'extérieur vers l'intérieur, en insérant l'oeillet de celle-ci (9) dans le crochet situé au point (10) ; placez ensuite le manchon (11) dans le sac en haut du coude (1), au-delà des points de blocage du sac situés en (12)
Le montage du fil de traction (13) se fait en plaçant l'oeillet (13) sur la vis (14) et en fixant ensuite l'écrou fourni.
Le montage du levier de réglage de la roue avant se fait en l'enfilant dans le trou (15) sur les vis (16) , et en le fixant avec l'écrou prévu à cet effet.
le crochet de la .... doit appuyer sur le micro-interrupteur, dans le cas contraire, l'appareil ne partirait pas.

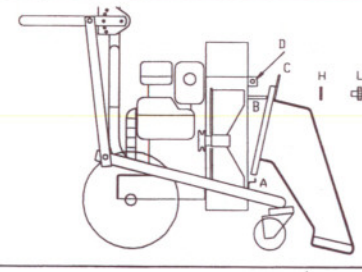

Mise en place de la buse : dans l'emplacement opportun (A) en tenant la buse inclinée, et en la tournant de manière à placer la vis (B) dans le trou sur la buse.
Insérez la rondelle en caoutchouc (H) et la poignée (L) , durant cette opération la pointe (C) doit appuyer sur le micro-interrupteur (D) .
Nota bene : ce n'est que dans cette position, avec le micro éteint, que le moteur s'allume .
Si vous enlevez le coude, le micro-interrupteur se déconnecte, et le moteur s'arrête

ACCESSOIRES

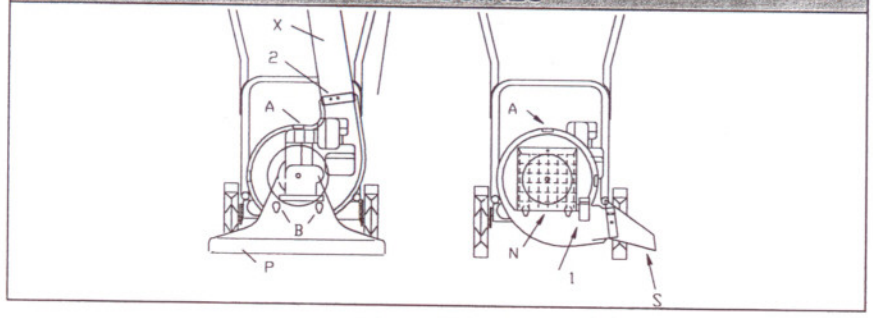

SOUFFLEUR

Cette opération doit obligatoirement être faite avec le moteur coupé et le capuchon de la bougie déconnecté; dans le dessein d'éviter des situations dangereuses, vous devez enlever le coude (X) en dévissant les vis '2' , ôter l'embout d'aspiration 'P' en dévissant la poignée de fixation. Ensuite dévissez la vis 'A' – blocage du limaçon moteur - levez le limaçon de manière à ce que les crochets se déboîtent de 'B', tournez ensuite le limaçon de 90 degrés en insérant les deux autres crochets en 'B' puis revissez la vis 'A' ; montez le souffleur 'S' en l'inclinant opportunément et en le fixant avec les vis préalablement enlevées lors du démontage du coude 'X', disposez ensuite le filet de protection 'N' en le fixant à la poignée enlevée de l'aspirateur 'P'.

IMPORTANT

Note pour AS13 dans les diverses versions.
Lors du montage, comme indiqué sur la figure 7, <u>NE PAS</u> utiliser le broyeur en étoile (COD AS745) monté face au rotor

MISE EN MARCHE

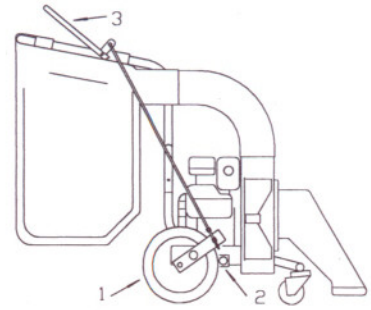

Le pignon '2' tourne, déplacé directement par le moteur, la roue '1' tourne lorsqu'elle appuie sur le pignon '2'. La roue, montée sur l'excentrique, a cause du poids est déconnectée du pignon. Pour pousser la roue '1', sur le pignon '2', il faut enfoncer le levier '3', relié à l'excentrique de la roue à l'aide du fil. Dans cette position, la machine avance. En relâchant le levier '3', la roue '1' n'est plus au contact du pignon, et la machine s'arrête. Pour régler la pression de la roue sur le pignon, il faut tendre légèrement le fil avec une des vis située sur l'excentrique. Cette opération devra être faite lorsque le pignon a tendance à glisser plutôt qu'à traîner la roue '1' ; elle doit être effectuée moteur éteint.
Réglez la puissance du moteur à l'aide du levier. Utilisez la puissance minimum pour les feuilles sèches, et la puissance maximale pour les autres feuilles.
Le réglage de la hauteur du coude d'aspiration (**FIG 10)** se fait en sachant que plus l'on est près du sol, plus fort sera l'effet aspirant. Au contraire la puissance aspirante sera inférieure si le coude d'aspiration est plus éloigné. En cas de poussières, nous vous conseillons de conserver une bonne distance entre le coude aspirant et le terrain.
Si vous utilisez l'aspirateur sur des terrains inclinés ou sur des déclivités, vous devez adopter une direction transversale à l'inclinaison du sol.

MISE EN MARCHE POUR TOUS LES MODELES

MISE EN MARCHE : les opérations/travaux doivent être faits dans un endroit suffisamment grand afin de pouvoir bouger facilement.. La machine doit être utilisée en conditions de sécurité. Contrôlez si elle n'est pas abîmée, si elle est correctement appuyée sur une superficie plate et solide. Vérifiez toujours si les vis de fixation sont correctement bloquées, et si le ventilateur et le moteur sont prêts à fonctionner.
COMMENT FAIRE DEMARRER LE MOTEUR : Loin d'une source de chaleur, sans fumer , contrôlez la quantité d'huile et de combustible dans le réservoir, et si nécessaire ajoutez.en; ensuite
placez le levier 'run-choke' sur 'choke'
placez le levier 'on-off' sur 'on'
tirez le cordon d'allumage jusqu'à ce que vous entendiez les premières explosions.

NORMES DE SECURITE

RESPECTEZ TOUJOURS LES NORMES SUIVANTES

Les mineurs de moins 16 ans ne doivent absolument pas utiliser l'appareil. Les personnes se servant de l'aspirateur doivent avoir lu et compris la présente notice d'emploi ainsi que celle du moteur
L'utilisateur de l'appareil est responsable envers les autres personnes en cas d'éventuels dommages provoqués par la machine dans le rayon d'action de celle-ci.
Les enfants doivent être éloignés de la machine ainsi que les personnes non autorisées et / ou les animaux.
La machine ne doit jamais être mise en marche dans un local fermé ou peu aéré.
Pour AS10 : lorsque vous utilisez l'aspirateur, vérifiez toujours la fermeture du coude d'aspiration car dans le cas contraire le moteur ne partirait pas.
Ne laissez jamais l'aspirateur sans avoir préalablement stoppé le moteur et avoir enlevé le capuchon de la bougie.
Sachez manoeuvrer les commandes d'allumage / arrêt de l'appareil.
Avant de commencer les travaux, vérifiez si les protections sont correctement fixées et ne démarrez pas sans les protections placées.
Si vous devez travailler à l'intérieur de la machine, l'opérateur doit vérifier si le ventilateur est arrêté avant d'enlever le coude, et si le capuchon de la bougie est déconnecté.
Ne rangez pas votre aspirateur dans des endroits humides.
Ne mettez jamais en marche et n'utilisez pas l'aspirateur sans le sac de récolte correctement monté sur l'appareil.
Le constructeur recommande de porter des lunettes ainsi que des protections adaptées pour les oreilles durant l'emploi.
Ne placez jamais les mains ou les pieds dans les parties en mouvement.
N'utilisez jamais le souffleur sans le filet de protection correctement fixé au coude d'aspiration.
Ne modifiez pas la position du coude d'aspiration avec la machine en marche et le moteur allumé.
Ne dirigez jamais le souffleur vers des personnes.
Lorsque le sac de récolte est plein, éteignez le moteur, attendez qu'il soit complètement arrêté, enlevez le capuchon de la bougie puis videz le sac.
En cas de problèmes techniques, adressez-vous directement à votre revendeur

Agrinova
Avant de travailler ou de nettoyer l'appareil, n'oubliez jamais de couper le moteur et de déconnecter la bougie.
Contrôlez périodiquement les vis et les boulons et, serrez-les si besoin .
Anche le sac de l'aspiration doit être contrôlé et éventuellement remplacé.
Certaines étiquettes adhésives sont placées sur la machine
en cas de perte ou de dommage, demandez-en d'autre sa votre revendeur.
Les travaux doivent être effectués dans un endroit suffisamment large permettant des déplacement et des manoeuvres faciles.

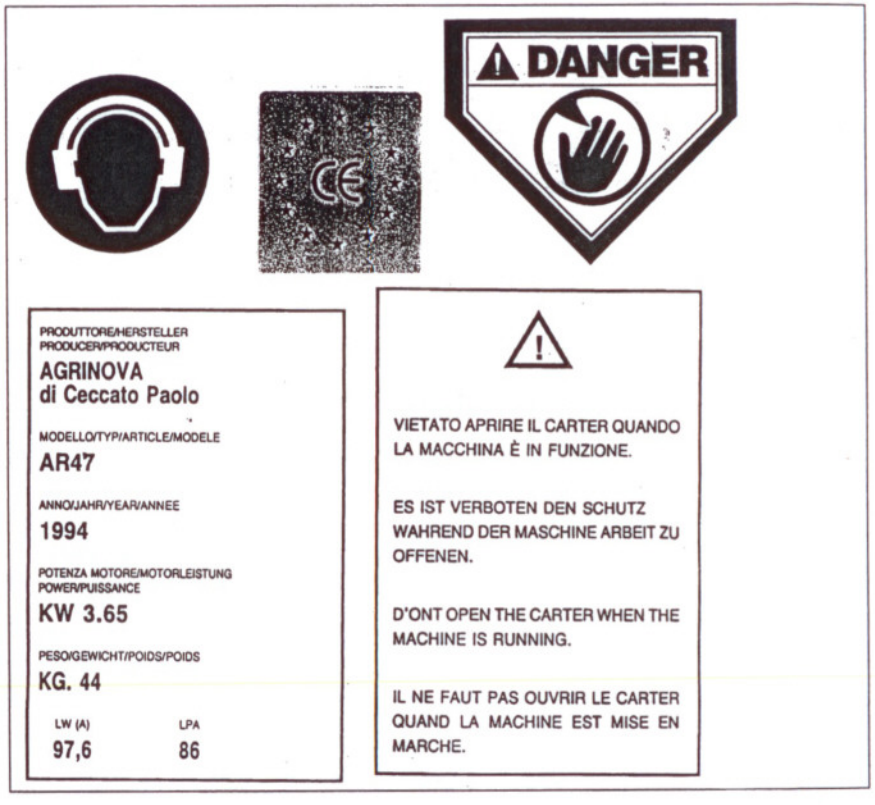

QUE FAIRE APRES AVOIR ARRETE L'APPAREIL

Après avoir utilisé l'aspirateur, arrêtez-le à l'aide du levier.
Moteur éteint et capuchon de la bougie déconnecté, il faut vider le sac à l'aide des charnière, puis ensuite nettoyer correctement la machine et la ranger dans un endroit sec à l'abri de l'humidité. Ce n'est que de cette manière que vous retrouverez au moment opportun un aspirateur en bon état de marche et en bonnes conditions.
Après avoir nettoyées et lubrifiées les diverses pièces de votre aspirateur, reportez-vous à la notice d'emploi pour sa maintenance.
L'appareil devra être rangé dans un endroit sec et propre, loin des produits corrosifs comme par exemple les fertilisants
Pour un bon fonctionnement de l'aspirateur, il est très important de nettoyer le sac. Sachez que pour avoir une bonne aspiration, il faut que l'air aspiré sorte facilement du sac de récolte des feuilles. Dans le cas contraire, l'aspirateur aura moins de puissance. Le sac à cause de la poussière ou de la boue qu'il aspire, se bouche facilement dans sa microfibre.

MAINTENANCE

Vous ne pourrez pas effectuer toutes les opérations de maintenance, de nettoyage et les réparations ; certaines nécessitent un personnel spécialisé. A côté de la liste qui suit, vous trouverez les numéros indiquant :
1 – opérations à faire vous-même
2 –opérations devant être faites par un personnel qualifié
3 – opérations pour lesquelles vous devrez vous adresser à votre revendeur Agrinova.
N.B.: n'utilisez que des pièces détachées originales Agrinova . Les pièces de rechange sont indiquées et numérotées dans le présent manuel. Pour les obtenir, veuillez vous adresser à votre revendeur de zone Agrinova

RECHERCHE DES PANNES

		Possible cause à contrôler	Solution
	Bruit important	Pièces défectueuses après des chocs	emplacez les pièces abîmées - n'utilisez que des pièces détachées originales
		Vis desserrées	Vissez les vis desserrées
	Le moteur ne part pas, ne prend pas de tours, ne travaille pas uniformément	Y a-t-il assez d'essen-ce et d'huile ?	Ajoutez moteur éteint huile et essence
		Le levier de commande est-il dans la bonne position	
		Le filtre est-il propre	Nettoyez le filtre.
		L'axe est-il inséré ?	Placez correctement le capuchon de la bougie
	le micro n'éteint pas le moteur en dévissant la vis qui le comman	Oxydation des contacts	Remplacez le micro-interrupteur

GARANTIE

La machine Agrinova bénéficie d'une garantie de 12 (douze) mois à partir du jour de la livraison à l'utilisateur par le constructeur.
La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation gratuite des pièces qui auront été reconnues défectueuses, en matière et en usinage, par nos services techniques.
La garantie ne s'applique pas si les défectuosités sont dues à un mauvais usage, à des accidents, des modifications ou des réparations susceptibles d'après Agrinova d'avoir provoqué le mauvais fonctionnement de la machine

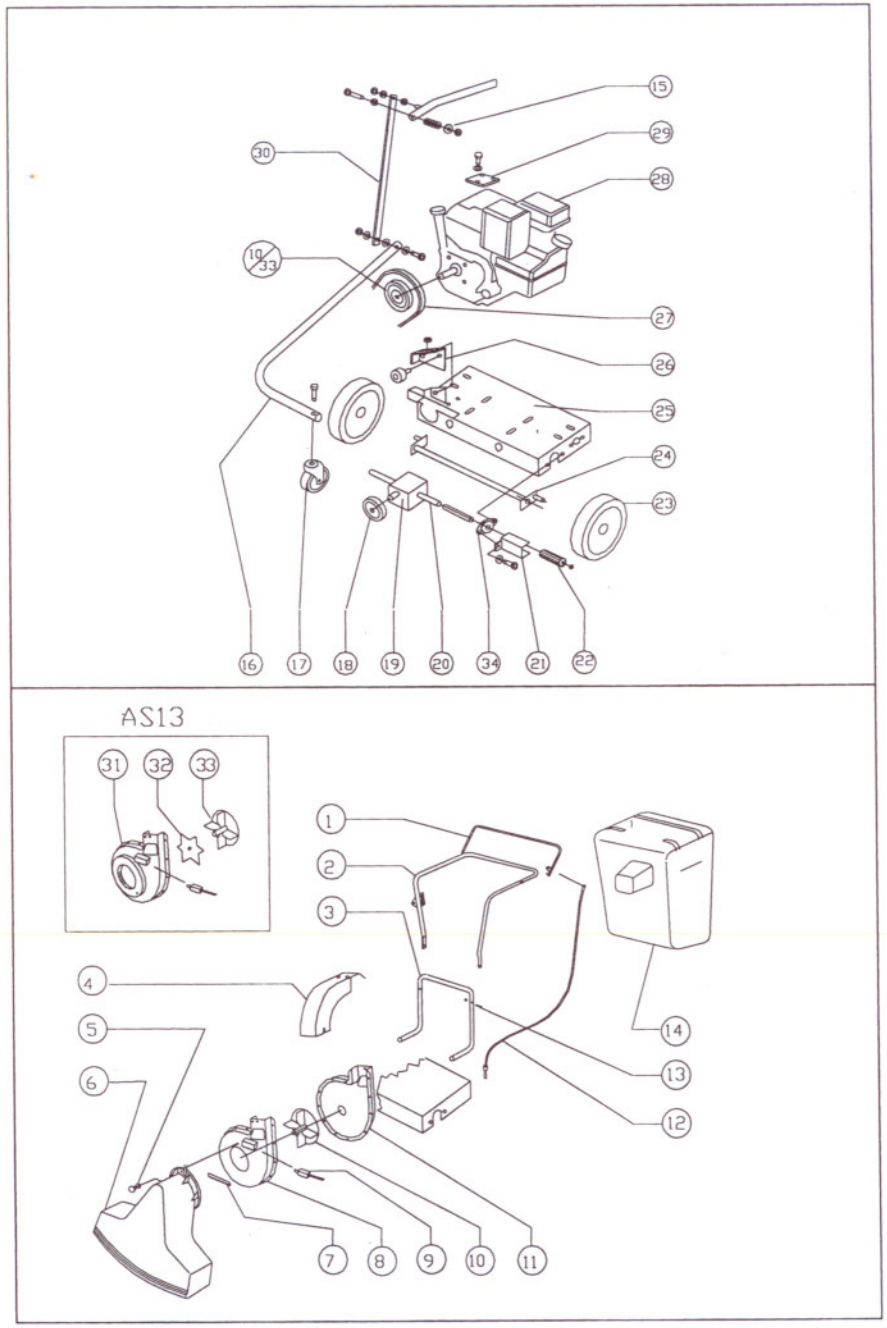

pos	Code	Descpt.
1	178AS	Levier d'Embrayage
2	AS76	manche partie superieure
3	AS131	manche partie inferieure
4	112AS	tube de déversement
5	VR9	volant
6	AS33	aspirateur en plastique
7	AS1501	soutien aspirateur
8	42AS	limaçon de fermeture
9	E710	micro-interrupteur complet
10	312AS	turbine ventilateur avec poulie
11	40AS	limaçon côté moteur
12	AS010	fil + manchon + bornier
13	VR9	volant
14	AS348	sac de récolte
15	AS187	ressort
16	AS162	tube porte-roue avant
17	500	roue pivotante
18	AS1111	poulie
19	AS19	réducteur
20	AS25	arbre porte-pignon carter pour pignon
21	AS360	carter pour pignon
22	AS123	pignon de traînement
23	K10	roues caoutchoutées
24	AS227	arbre porte-roues
25	AS808	châssis porte-roues
26	AS932	Carter
27	A23	Carter
28	5BR	Moteur 5 Hp Brigg & Stratton
29	AS1090	plaque pour blocage vis
30	AS181	tige position roues avant
31	44AS	limaçon de fermeture spécial pour as13
32	AS745	broyeur en étoile pour as13
33	316AS	turbine et poulie spéciales per as13
	BPFL2	support + coussinet